PROTEGAR®

**ECHTZEITSCHUTZ**
für Ihr Zuhause

# **BEDIENUNGS**ANLEITUNG



2026-05-26

**www.protegar.de**

**PROTEGAR®** – Eine Marke der **PLANPROTECT AG**

# **BEDIENUNGS**ANLEITUNG

## APP

**1**
Melden Sie sich mit Ihren selbst gewählten Zugangsdaten in der App an.

**2**
Wählen Sie den Bereich aus, den Sie schützen wollen.

**3**
Wählen Sie den gewünschten Modus aus.



◯ = scharf
◗ = unscharf
◎ = Nachtmodus

**AJAX Security System**

Google Play

Available on the App Store

❗ = Panikknopf

Polizei wird verständigt und zu Ihrem Objekt geschickt. Achtung: Der Standort Ihres mobilen Gerätes wird dabei nicht berücksichtigt.

## BEDIENTEIL




### GRUNDFUNKTIONEN

**Scharf schalten**
PIN / Transponder + OK
> akustische Rückmeldung

**Unscharf schalten**
PIN / Transponder + OK
> akustische Rückmeldung

**Unscharf schalten + stiller Alarm**
Bedrohungs-PIN + OK
> stille Alarmierung

**Falscheingabe**
Tastenfeld blinkt

### ZUSATZFUNKTIONEN

**Funktionstaste: ***
abhängig von individueller Konfiguration

- Rauchwarnmelder-Alarm quittieren
- Notruf absetzen

**Haben Sie Fragen?** Schauen Sie sich gerne auf unserer Website im FAQ unter www.protegar/FAQ.de um, oder rufen Sie uns an: T 02161 / 56 32 900.

## TOUCH-BEDIENTEIL

### GRUNDFUNKTIONEN

**Scharf schalten**
Bedienteil durch einmaliges Berühren aktivieren
◯ + PIN / Transponder
> akustische Rückmeldung


**Unscharf schalten**
Bedienteil durch einmaliges Berühren aktivieren
◗ + PIN / Transponder
> akustische Rückmeldung

**Unscharf schalten + stiller Alarm**
◗ + Bedrohungs-PIN
> stille Alarmierung

### ZUSATZFUNKTIONEN

**Funktionstaste:**

- Rauchwarnmelder-Alarm quittieren
- Notruf absetzen

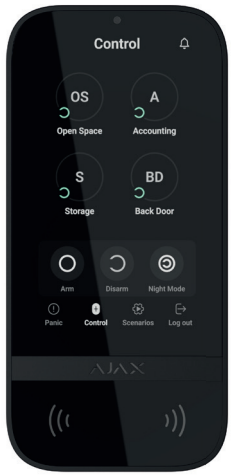


## INNEN-BEDIENTEIL

### GRUNDFUNKTIONEN

**Scharf schalten**
Bedienteil durch einmaliges Berühren aktivieren
PIN / Transponder + ◯
> akustische Rückmeldung

**Unscharf schalten**
Bedienteil durch einmaliges Berühren aktivieren
PIN / Transponder + ◗
> akustische Rückmeldung

**Unscharf schalten + stiller Alarm**
Bedrohungs-PIN + ◗
> stille Alarmierung

### ZUSATZFUNKTIONEN

**Funktionstaste: ***
abhängig von individueller Konfiguration

- Rauchwarnmelder-Alarm quittieren
- Notruf absetzen

